


# Wi-Fi対応防犯カメラ取扱書(基本編)

## 目次

1. 商品概要
2. スマホでカメラを接続する
  - 2.1 有線での接続
  - 2.2 無線での接続
3. カメラのセッティングについて
  - 3.1 microSDカードの挿入方法
  - 3.2 動体検知の設定方法
  - 3.3 スマホで常時録画を設定する
  - 3.4 スマホで録画を再生する
  - 3.5 タイムゾーンを変更する
- 4.アフターサービス

# 1.商品概要

この度は、当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。商品同梱本書は「簡単説明書」であり、動体検知、メール通知、PC用ソフト、FTPなど詳細な取扱説明書は公式サイト [www.cameracd.com](http://www.cameracd.com) よりダウンロードしてください。



CAMERACD Download

User Manual

HX series

Manual

A Series

Manual

M Series

Manual

R Series

Manual

もし、商品について何か問題や不良がある場合やその他アフターサービスが必要な場合は、お気軽に注文番号を添付してご連絡ください。迅速且つ誠実に対応させていただきます。

お問い合わせ先:[jpfswl@outlook.com](mailto:jpfswl@outlook.com)

## 1.1 同梱付属品

IPカメラ \* 1 電源アダプタ \* 1  
日本語説明書（本書） \* 1 LANケーブル \* 1  
Wi-Fiアンテナ \* 1 ネジセット \* 1

## 1.2 コネクタ部について




**リセットボタン:**リセットボタンを10-15秒長押しすると、カメラがデフォルト設定に復元されます。

**電源コネクタ:**ACアダプタからのDC12V電源入力用コネクタです(外径5.5mm/内径2.1mm)。

**RJ45ポート:**LANケーブルを接続します(有線で接続する場合)。

## 1.3 防水コネクタの取付方(LANケーブル)

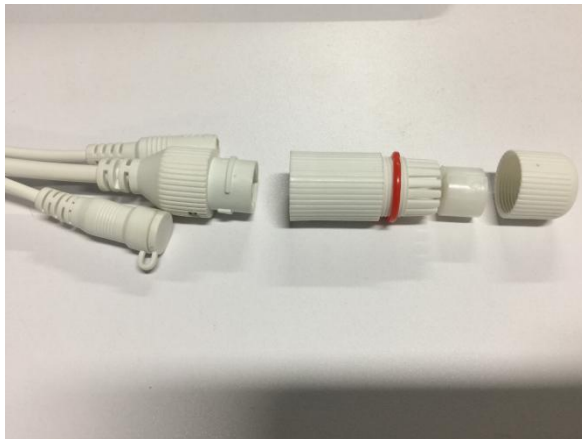

## 2. スマホでカメラを接続する

Google Play(Android)/ App Store(Iphone)からあるいは、QRコードを読み取ってアプリCamHiをダウンロードします。



Android

IOS

### 2.1.1 有線での接続 (LANケーブルでカメラを接続)

電源を入れて、カメラをLANケーブルでルーターにつなげて、約一分間の自主検査が完了した後、初期設定を行ってください。




**ルーターは必ずインターネットに接続してください！**

標準電源を使用する必要があります。



ランプ(緑色):点滅時は、インターネットに接続可能な状態です。

## 2.1.2 アプリでカメラを追加する

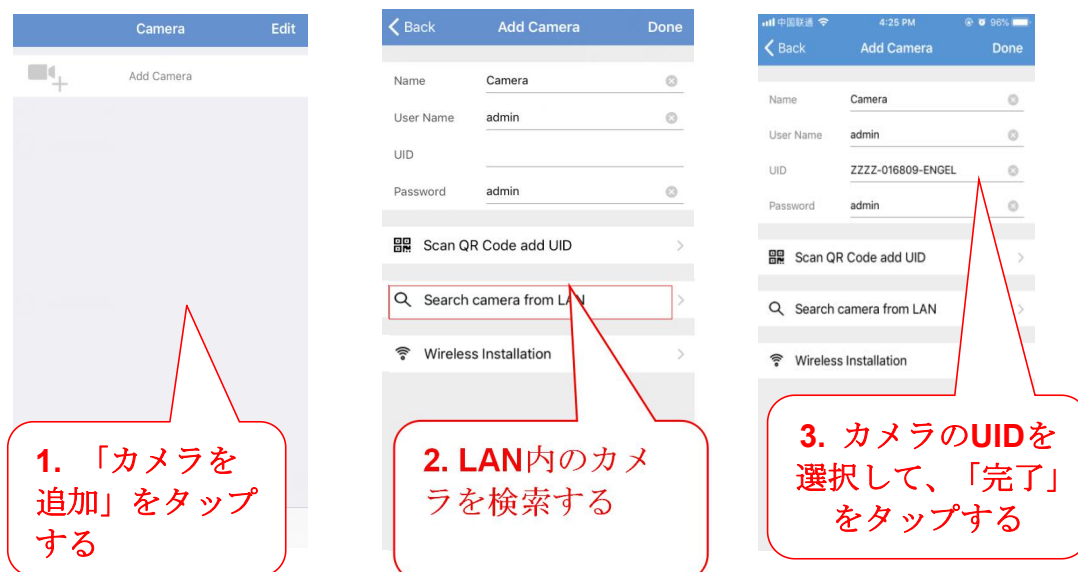


「Wi-Fiワンキー設定」ボタンを押さないでください。

2.1.3 カメラを追加した後、接続済のカメラをタップしたら、ライブ映像の閲覧が可能になります。

(一回は一台のカメラのライブ映像を確認しかできません)




## 2.1.4 Wi-Fiを設定して無線LANに接続する

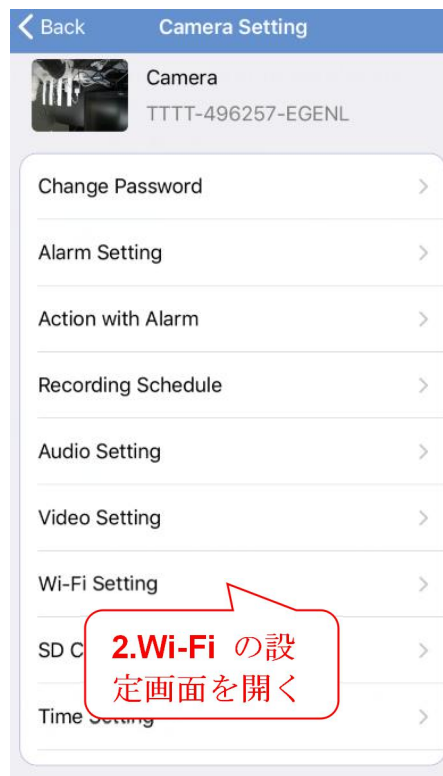

LANケーブルを抜いた後、Wi-Fi接続ができない場合は、LANケーブルをもう一度差し込んで、ブラウザIE (Internet Explorer) でカメラをログインをして、セッティングでWi-Fi接続をテストしてください。

ブラウザIEでログインするには、URL欄にカメラのIPアドレスを入力してください。設定で変更しない場合、ユーザーとパスワードは初期のadminです。

カメラのIPアドレスの取得方法: ①パソコンでSearchToolを使ってカメラのIPアドレスを検索する②カメラを追加した後、アプリCamHiでカメラのIPアドレスが表示される

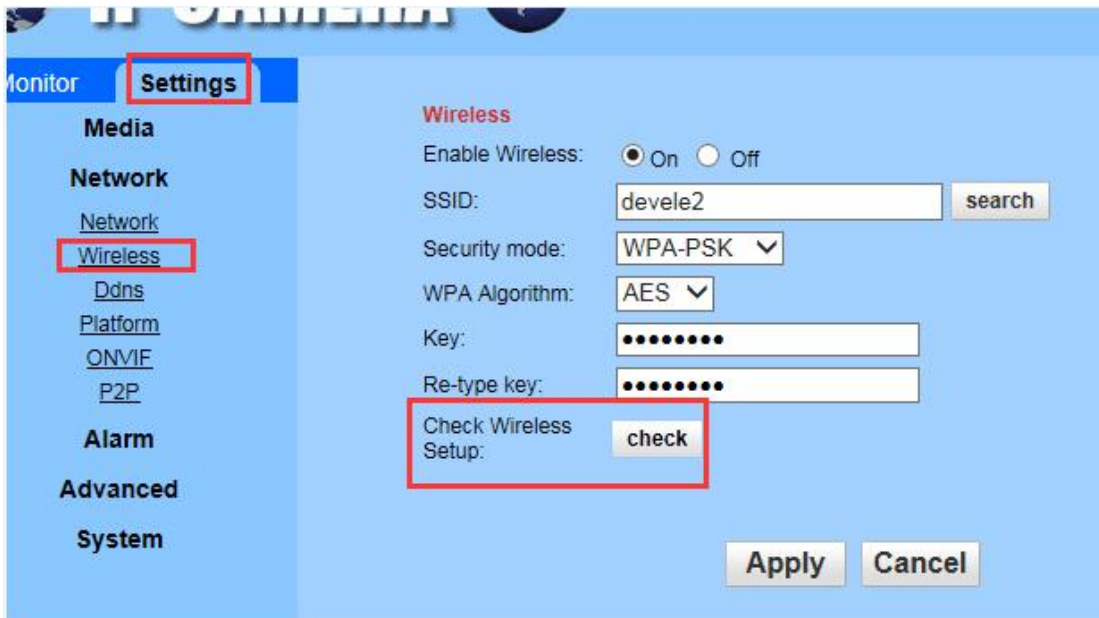

**ご注意:** Wi-Fi接続ができない場合は、以下ルーターに関する項目を確認してください。

**SSID (Wi-Fiの名前):** @#\$%とスペース(空白文字)などの特殊文字を含めないでください。

**Wi-Fi パスワード:** 8-31桁制限、特殊文字なし

**プロトコル:** 802.11bと802.11gの規格のみ対応しており、中から一つまたは802.11b/gを選択してください

**周波数帯域:** 2.4GHz

**MACアドレス:** MACアドレスフィルタリング機能を無効にしてください

**本商品は下記の暗号方式のみ対応しております:**

WPA-personage, WPA-PSK (AES)  
WPA-enterprise, WPA-PSK (TKIP)  
WPA2-personage, WPA2-PSK (AES)  
WPA2-enterprise, WPA2-PSK (TKIP)

ルーターは四つの暗号化方式中の一つを設定してください。

## 2.2.1 無線での接続(APモードでカメラを接続)

LANケーブルを接続しないままでカメラの電源を入れてください。

カメラを初期化: 電源ポート隣のリセットボタンを15秒長押ししてください。

約1分ほど待って、スマホの設定でネットワーク設定画面を開きます。Wi-FiをONにして、カメラのSSIDを検索します。


APモードでカメラのSSIDは: IPCAM-123456

パスワード:01234567






## 2.2.2 カメラのSSIDに接続後、アプリ「CamHi」を起動してカメラを追加する

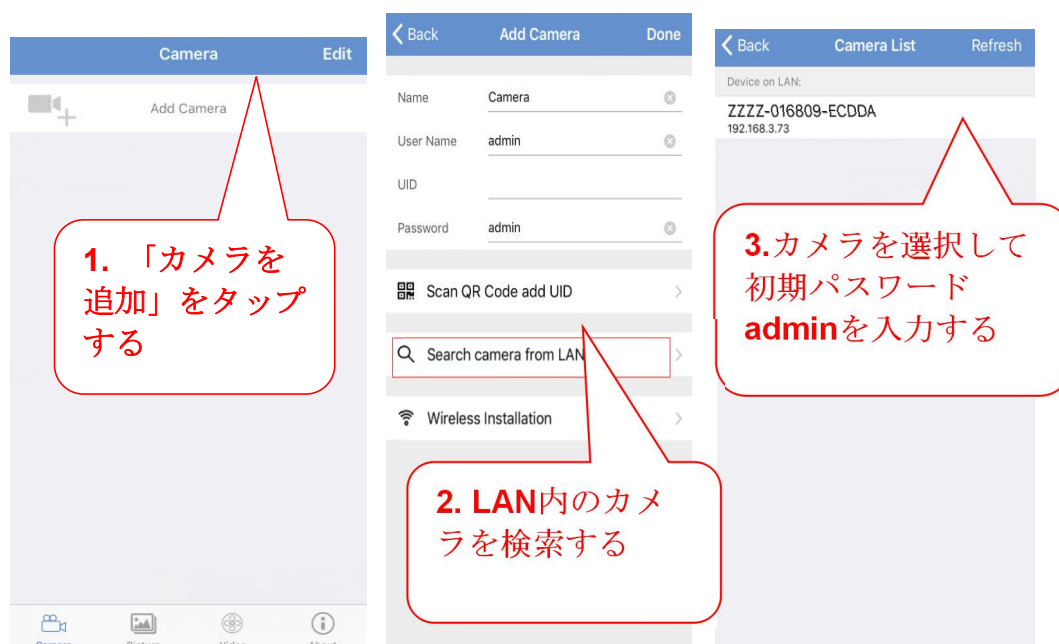

2.2.3追加完了後、セッティングで「Wi-Fi」をタップして設定画面を表示します。以下画面を参照しながら無線設定を行ってください。

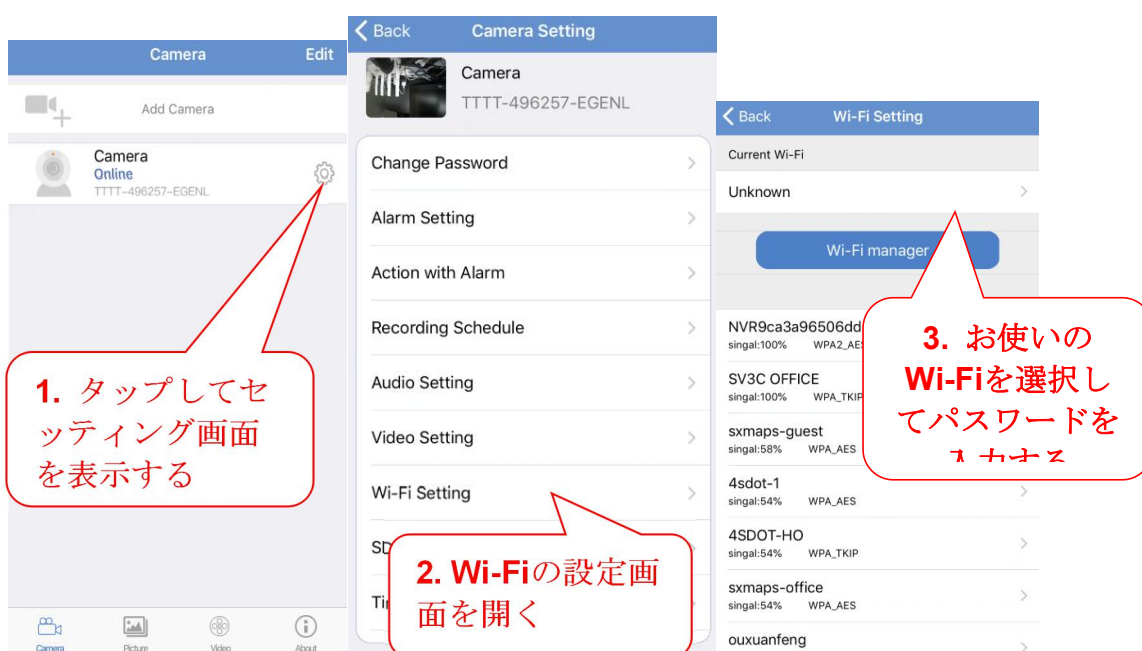

ご注意: Wi-Fi接続ができない場合は、ルーターに関する項目を確認してください(ページ8)。もし、Wi-Fiの設定について何か不明なところがありましたら、い

つでもお気軽にカスタマーサポートまでご連絡してください。

カスタマーサポート(日本語対応): jpfswl@outlook.com

## 3.カメラのセッティングについて

### 3.1 microSD カードの挿入方法

microSDカードの挿入動画は公式サイト [www.cameracd.com](http://www.cameracd.com) よりダウンロードください。

クラスClass-10、UHS-1或いはそれ以上の監視カメラ専用のmicroSDカードを使ってください！

### 3.2 動体検知の設定方法

>>スマホで動体検知録画を設定する




SDカードの録画容量を節約する場合は、録画スケジュールの設定画面で常時録画を無効(オフ)して、動体検知アラームを作動させて、検知動画をSDカードに保存することを設定してください。

動きを検出した時、カメラが自動的にメールとFTPサーバに写真と15秒の動体検知録画(SDカードの挿入が必要)を送ります。FTPサーバに関する詳細な設定方法は公式サイト[www.cameracd.com](http://www.cameracd.com)でご覧いただけます。

動体検知の動作時間はブラウザIEで設定可能です。

### 3.3 スマホで常時録画を設定する

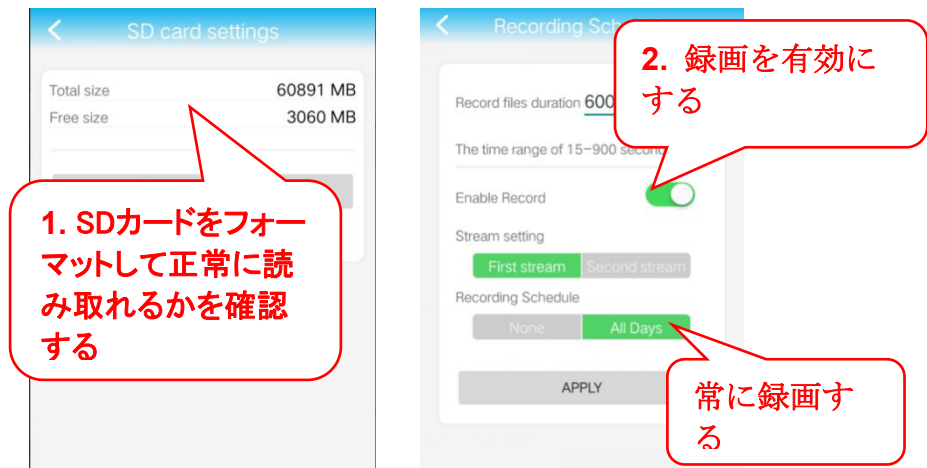


常時録画(24時間)が不要な場合は、録画を無効にするか、または「録画しない」を設定してください。

指定時間の録画はブラウザIEやPCソフトウェアで設定できます。

### 3.4 スマホで録画を再生する



### 3.5 タイムゾーンを同期する

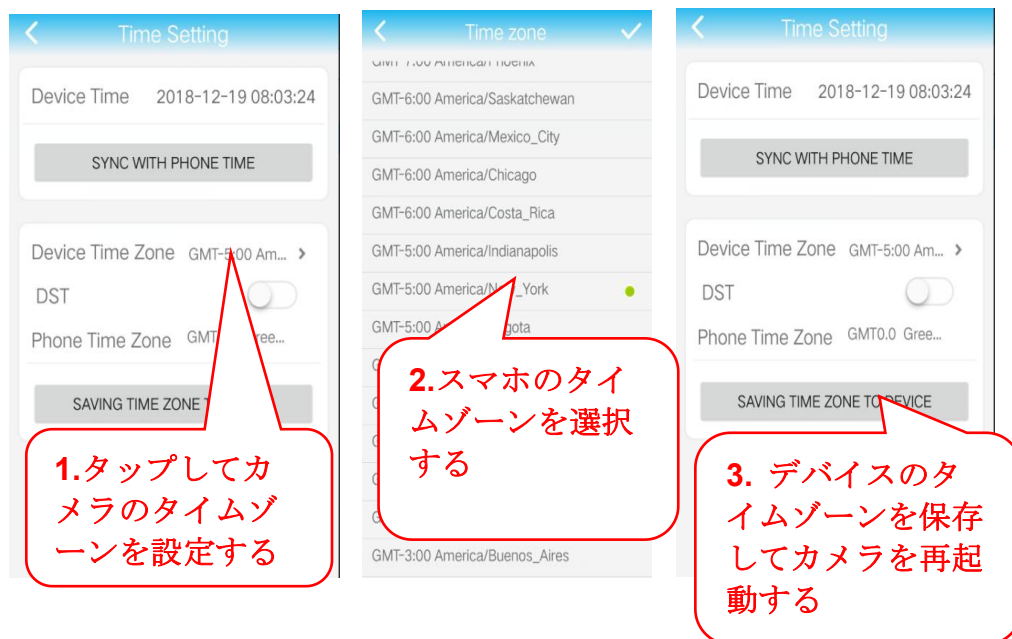

## 4.アフターサービス

弊社は、お客様にご満足いただける商品づくりを目指し、より良いサービスをご提供できるように努めてまいります。弊店のカメラは、お買い上げ日より12ヶ月間にわたり限定保証を提供しております。もし、商品について何か問題や不良がある場合やその他アフターサービスが必要な場合は、注文番号付きご連絡ください。迅速且つ誠実に対応させていただきます。

お問い合わせ先:[jpfswl@outlook.com](mailto:jpfswl@outlook.com)