

VLC で監視する方法

(Windows または Mac PC に対応のバージョンを
ダウンロードしてください)


RTSP でカメラを追加する

RTSP 情報は下記になります

main stream : rtsp://192.168.X.X:554/11

vice stream : rtsp://192.168.X.X:554/12

1. ソフトウェア VLC を立ち上げる - 「Open Network Stream」を選択する

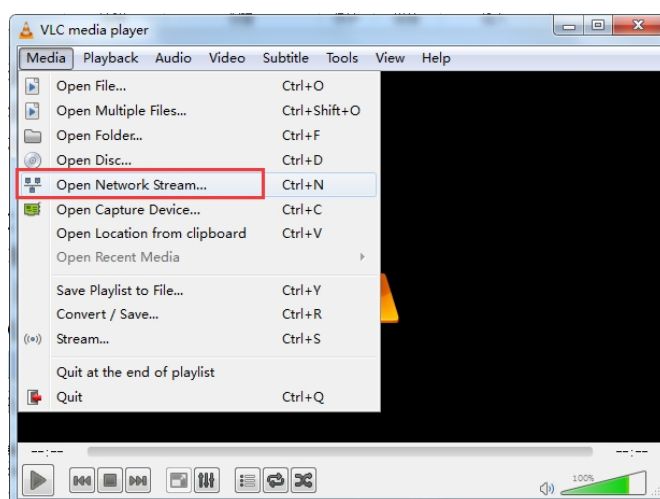

2. カメラの RTSP を入力する(Main Stream)

