

AP モード の設定方法


AP モードは、下記三つの場合に適用されます。1. LAN のポートは故障がある場合；2. LAN ケーブルがない場合；3. ルーターの LAN ポートがない場合。AP モードはカメラを初期化した後のみ設定可能ですので、ご了承ください。AP モードを使用するには、カメラのリセットボタンを 10~15 秒押してください。

1. ネットワークケーブルを接続していないままで電源を入れます。
2. 約 1 分ほど待ってから携帯の設定画面を開きます。WIFI をオンに選択し、AP モードのカメラ SSID を検索します。追加したいカメラの SSID を選択し、初期パスワード「01234567」を入力します。


ご注意：

SSID 名： IPCAM-XXXXXX (“XXXXXX” はカメラ UID の 6 桁の数字です、UID は検索ツールを使って検索ください)


初期パスワード： 0123456

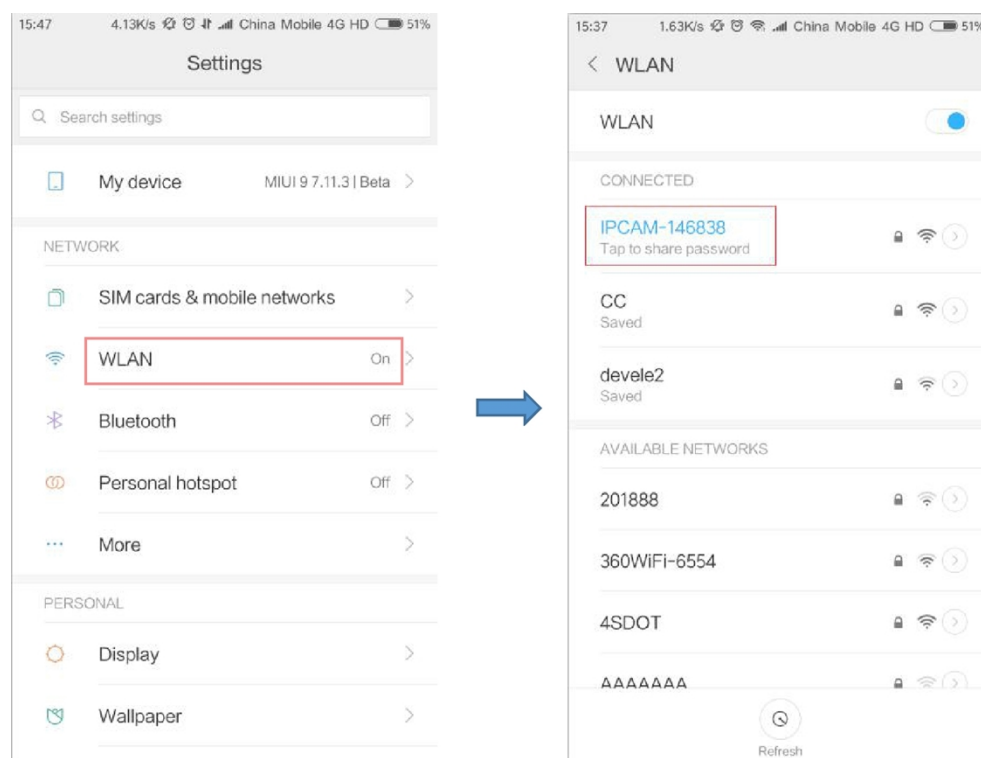

3. アプリ「CAMHI」を起動し、「Add Camera」⇒「Search Camera from LAN」の順でカメラの UID を検索します。カメラのパスワード（初期：admin）を入力し、「Done」をタップします。

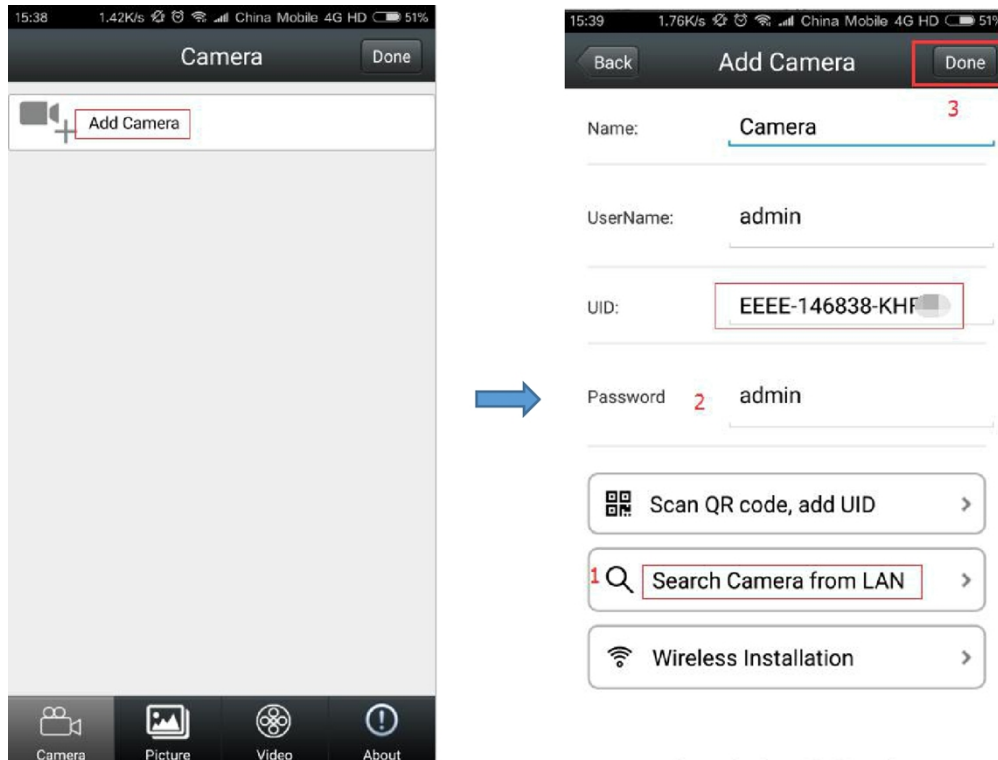

4. カメラ追加完了後、カメラの設定画面で「WIFI setting」をタッチし、ご利用される WIFI を選択してから下記画像のように WIFI を設定します。

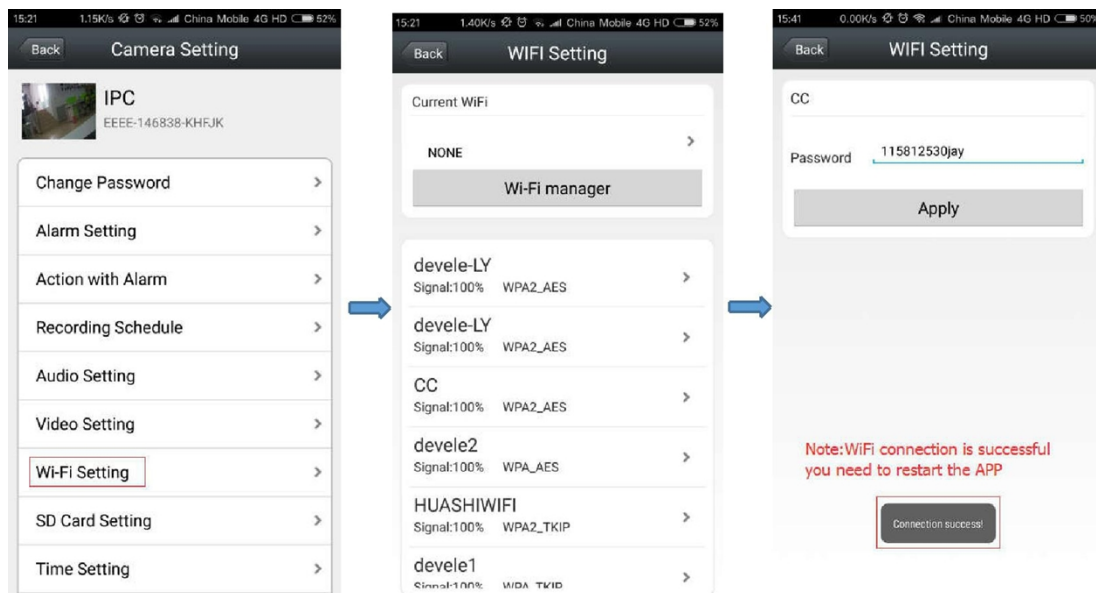

ご注意： AP モードで WIFI の設定を行う場合、AP モードは自動的に無効になります。AP モードを再起動するには、カメラを初期化することが必要です（カメラのリセットボタンを 10～15 秒押してください）。