


Bewegungserkennung und Email Benachrichtigung - Bedienungsanleitung

Bewegungserkennung einrichten (empfohlen wird das Einrichten mit IE)

Öffnen Sie IE (Wie man sich in IE einloggt können Sie in unserer Suchwerkzeug Anleitung nachschauen)

1. Bewegungserkennung Reichweite einrichten (Settings → Alarm→Motion Detection)

Hier können Sie die Bewegungserkennung Reichweite einrichten.

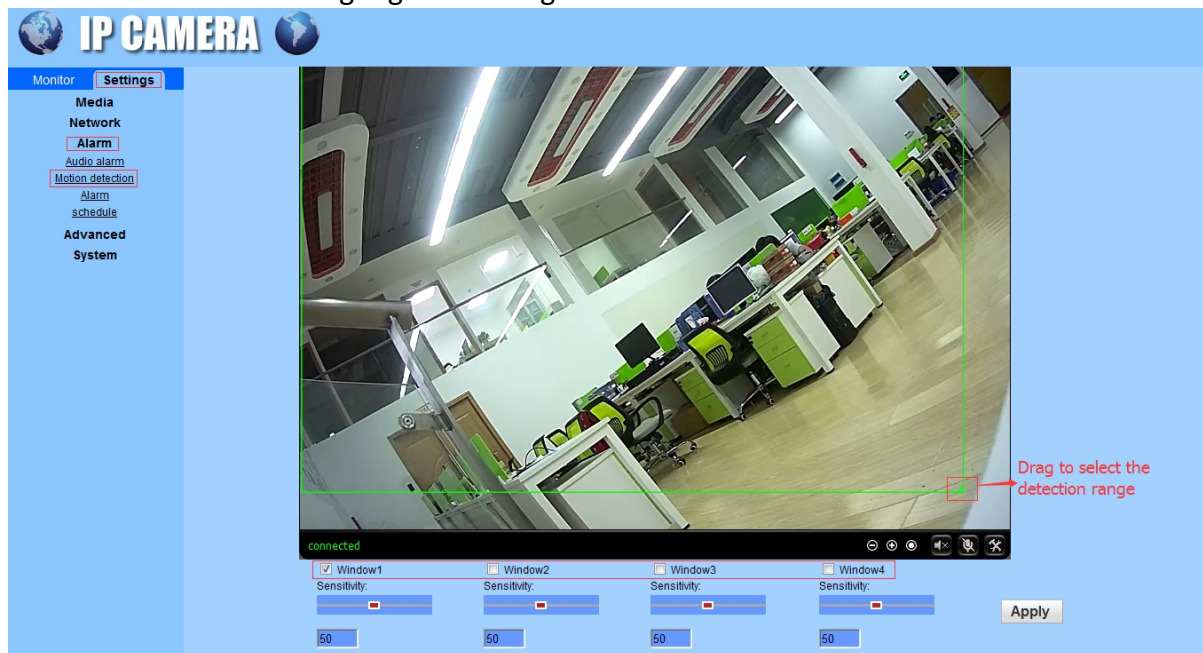


Windows: Klicken Sie auf das Kontrollkästchen “Window 1“ und ein kleiner Rahmen wird angezeigt. Ziehen Sie ihn in eine Richtung um die Bewegungserkennung Reichweite einzurichten.

PS: Klicken Sie auf die Kontrollkästchen “Window 2, 3, 4“ um die Bewegungsreichweite frei zu kombinieren.

Empfindlichkeit: Ändern Sie die Bewegungserkennung Empfindlichkeit

Bitte klicken Sie auf „Apply“ nach der Änderung.

2. Email Benachrichtigung (Settings → Alarm→Alarm)

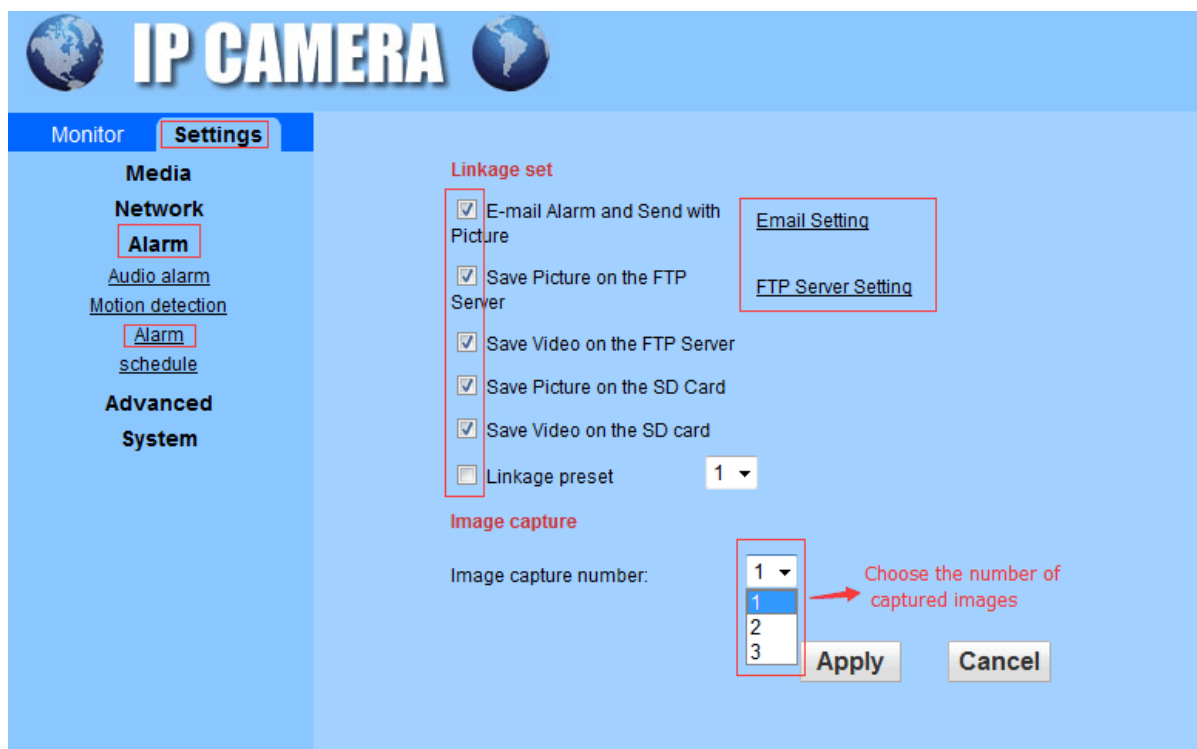

Linkage set

E-mail Alarm and Send with picture: Der Email Alarm wird mit Bildern gesendet.

Save Picture on the FTP Server: Bilder werden mit dem FTP Alarm gesendet.

Save Video on the FTP Server: Ein Video wird mit dem FTP Alarm gesendet.

Hinweis: Diese Option funktioniert nur, wenn eine SD Karte eingesteckt ist und das Kontrollkästchen für "Save video on the SD card" aktiviert ist.

Save Picture on the SD Card: Das Bild mit dem Alarm wird auf die SD Karte gespeichert (Eine SD Karte muss in der Kamera eingesteckt sein).

Hinweis: Snapshots können nicht auf der Handy App angezeigt werden. Diese Funktion ist auf dem Browser verfügbar. Klicken Sie die SD Karte auf der Hauptseite der Einstellungen um die Bilder herunterzuladen.

Save Video on the SD card: Das Video mit dem Alarm wird auf die SD Karte gespeichert (Eine SD Karte muss in der Kamera eingesteckt sein).

Linkage preset: Bewegungserkennung Voreinstellung (8 öffentliche Voreinstellungen). Dies ist für die PTZ Kamera.

Image capture number: Wählen Sie die Anzahl, wie viele Bilder aufgenommen werden, aus.

2.1 Email Benachrichtigung einstellen (Settings→Alarm→Alarm→Email Setting)

Email Setting

SMTP server name: Server Port

Safe link:

Authentication: On Off

User name:

Password:

Send To:

Sender:

Subject:

Message: (the max length is 127)

Test Email settings: Please set first, and then test.

SMTP server name: Geben Sie den SMTP Server Namen von ihrem Email Anbieter ein (zum Beispiel, wenn Ihr Anbieter Gmail ist, lautet der Server Name **SMTP.GAMIL.COM**. Empfohlen wird ein häufig verwendeter Email Anbieter sowie Gmail, Yahoo, usw.).

PS: Der Server Name ist für verschiedene Email Anbieter immer anders, bitte überprüfen Sie dies online.

Server Port: Der SSL Port ihres aktuell verwendeten Mailbox Port (Unterstützt nur SSL)

Safe link: Wählen Sie SSL

Authentication: Standard (an)

User name: Ihre Email Adresse (muss eine Email Adresse sein)

Password: Sollte das SMTP Passwort sein nachdem Sie den SMTP Service ihrer Sender Mail Box erfolgreich eingestellt haben (SMTP Service kann in den Einstellungen ihrer Sender Mail Box konfiguriert werden)

Send To: Email Adresse um die Benachrichtigungen zu erhalten (kann gleich wie die Sender Adresse sein)

Sender: Gleich wie Ihre Sender Email Adresse (muss eine Email Adresse sein)

Subject: Beliebig

Message: Beliebig

Bitte klicken Sie zuerst auf „**Apply**“ nach der Einstellung und dann auf „**Test**“ um es zu prüfen. Falls es in Ordnung ist, können Sie Ihre Test Email in Ihrer Empfänger Email Adresse finden.

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass der SMTP Service Ihrer Sender Mail Box aktiviert ist, sonst können Sie keine Email Benachrichtigungen erhalten (Sie können den SMTP Service in den Einstellungen Ihrer Sender Mail Box konfigurieren).

Vergewissern Sie sich, dass Die Bewegungserkennungsbereiche erfolgreich ausgewählt wurden, sonst werden Sie keine Email Benachrichtigung erhalten.

Falls Sie noch immer nicht die Email Benachrichtigung einstellen können, reinigen Sie Ihren IE Browser (falls Sie IE zur Einstellung verwenden) und versuchen Sie es erneut.