

Come visualizzare la telecamera POE su VLC Player

(Sia per PC Windows che per Mac, scarica la corrispondente versione di VLC da Internet)


Aggiungi una telecamera tramite dati RTSP

Seguono esempi di flussi RTSP:

flusso principale: `rtsp://192.168.X.X:554/11`

flusso secondario: `rtsp://192.168.X.X:554/12`

1. Lancia il programma VLC – Scegli “Open Network Stream” (“Apri flusso di rete”)

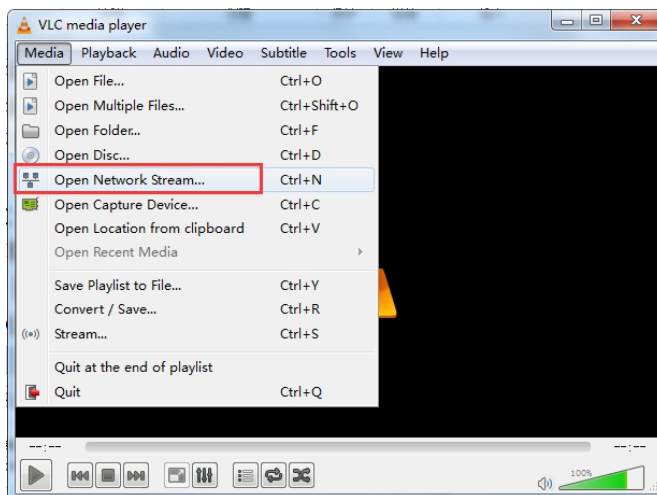

2. Inserisci i dati RTSP della telecamera (Flusso principale)

