

WIFI Camera(Bullet Wifi/Dome Wifi/PTZ Wifi) Guide de Démarrage Rapide pour l'application sur téléphone

Le manuel d'installation détaillé peut être téléchargé sur notre site: www.sv3c.com/cd

1. Application pour Téléphone- CamHI

(Télécharger l'application depuis l'App Store pour l'iPhone, Depuis Google Play pour les appareils Android)




(HX Series)




① Allumez la caméra
Connectez la caméra au réseau local (par câble)

(Si votre routeur fournit des réseaux 2.4g et 5g, choisissez le 2.4g, notre caméra supporte uniquement ce standard)


② Connectez le téléphone au même réseau

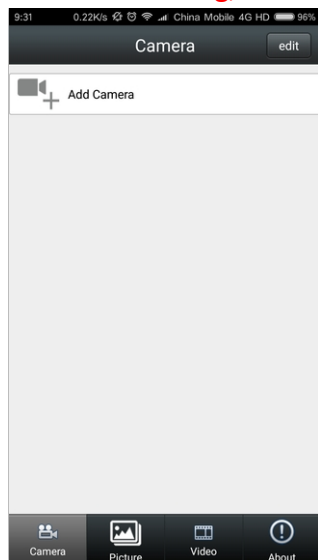


③ Ajoutez Caméra

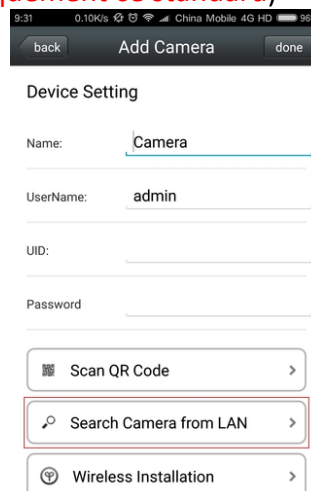


④ Cliquez sur 'Lan Search' pour chercher la caméra

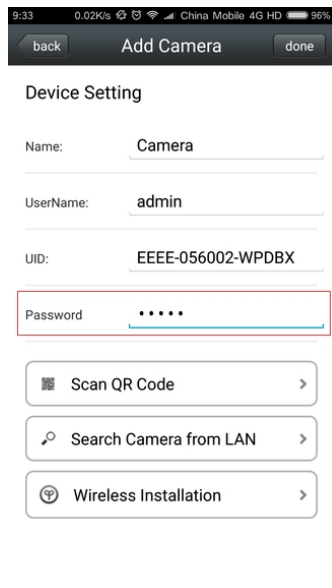


⑤ Cliquez sur la caméra et entrez le mot de passe de la caméra (Défaut: admin)

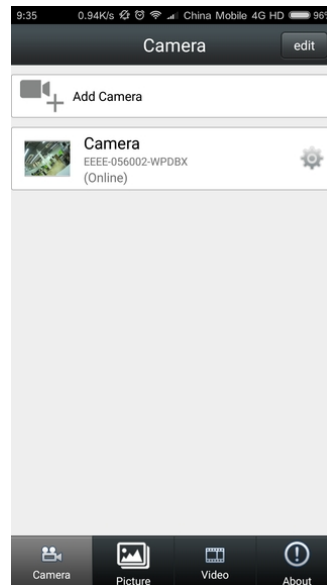


⑥ La caméra est ajoutée avec succès.

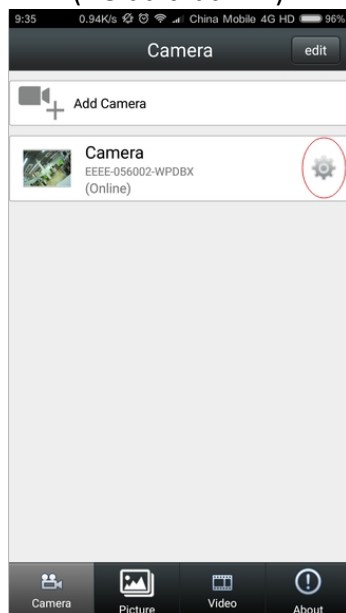

⑦ Cliquez sur le bouton 'Settings'

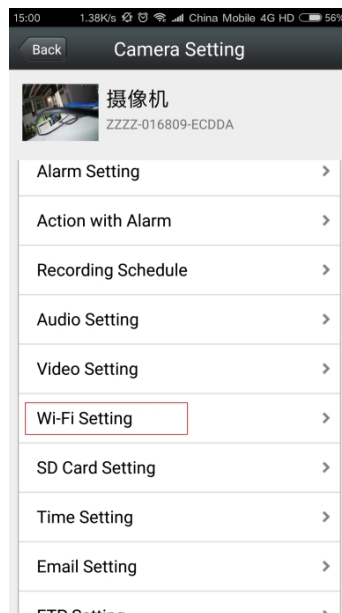

⑧ Allez à 'Wifi setting'

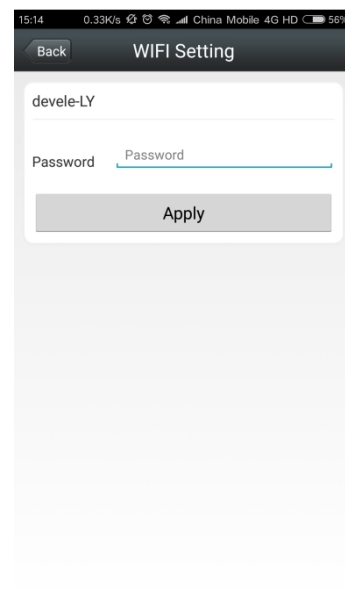

⑨ Saisissez le mot de passe réseau



Une fois la caméra de nouveau en ligne (après 30s), déconnectez le câble réseau, vous pouvez voir votre caméra via le wifi.

Note: Si vous ne réussissez pas à configurer la caméra: 1) Vérifiez que vos identifiants wifi et mot de passe ne comprennent pas d'espaces ou caractères spéciaux. 2) Si vous ne parvenez pas à faire le setup WIFI depuis l'application téléphone, vous pouvez aussi essayer depuis un navigateur internet (IE).

Si vous rencontre encore des problèmes, n'hésitez pas à contacter le Service Clientèle

2. Guide de configuration rapide de l'application sur téléphone

Cliquez sur le bouton "Setting" pour accéder au menu configuration de la caméra

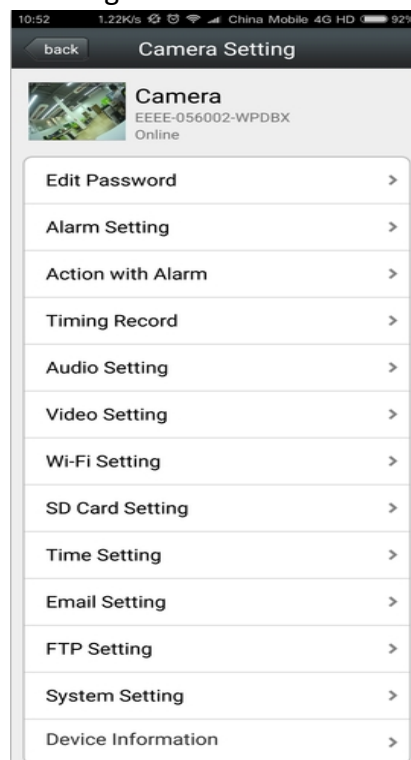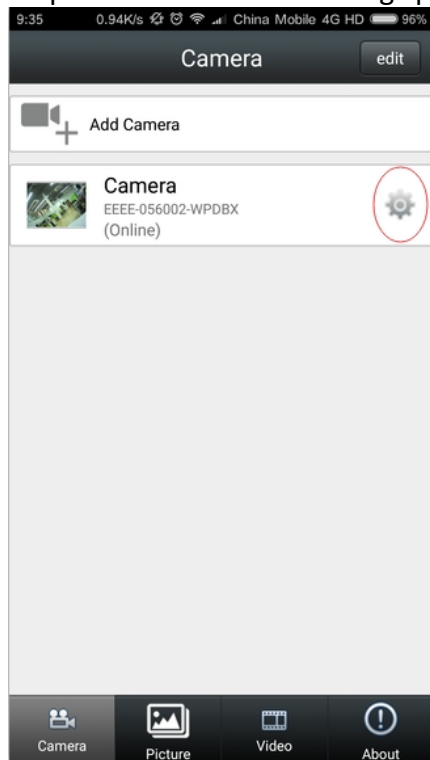

Edit Password: (Edition/modification du mot de passe) : permet à l'utilisateur de modifier les informations de compte de la caméra (nom/mot de passe).

Alarm Setting (Réglage des alarmes) : Permet de gérer la détection de mouvement (Vous pouvez aussi vous référer au manuel séparé et détaillé)

Action with Alarm: (Action des alarmes) : Réglage des actions détaillées en cas de détection de mouvement. (Vous pouvez aussi vous référer au manuel séparé et détaillé)

SD Card Setting (configuration Carte SD): Permet de vérifier le statut de la carte SD et de la formater.

Timing Record (enregistrements programmés): Configuration des enregistrements sur la cartes SD (Installer d'abord une carte SD)

Audio Setting (configuration Audio): Ne s'applique pas à ce modèle

Video Setting (Configuration Vidéo): configuration vidéo détaillée

Wi-Fi Setting (paramétrage WIFI): Information sur le réseau Wifi auquel la caméra est connectée.

Time Setting (réglage Heure): Permet de modifier/ajuster l'heure et la zone horaire.

Email Setting (réglage email): Réglage des notifications emails en cas d'alarme détection de mouvement (Vous pouvez aussi vous référer au manuel séparé et détaillé)

FTP Setting: (Veuillez vous référer au manuel séparé et détaillé)

System Setting (paramètre système): Permet de redémarrer la caméra et de réinitialiser totalement la caméra avec retour à la configuration usine.

Comment visualiser les fichiers enregistrés sur la carte SD?

Video (3eme icone en bas de l'écran): Cliquez sur "Online", cliquez sur la caméra pour voir la liste des fichiers enregistrés, Cliquer sur le fichier à visualiser.