

# Comment visualiser la caméra avec VLC Player

(Fonctionne avec Windows ou Mac, télécharger simplement la version adéquate)


## Ajout de la caméra via RTSP

Les données RTSP:


main stream (flux principal) : `rtsp://192.168.X.X:554/11`

vice stream (flux secondaire) : `rtsp://192.168.X.X:554/12`

1. Lancer VLC - Sélectionner "Open Network Stream" (meu MEDIA)

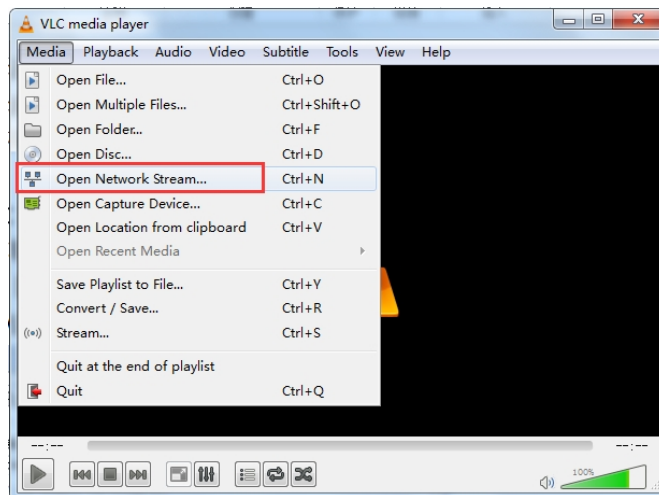

2. Saisir les données RTSP(Main Stream flux principal)

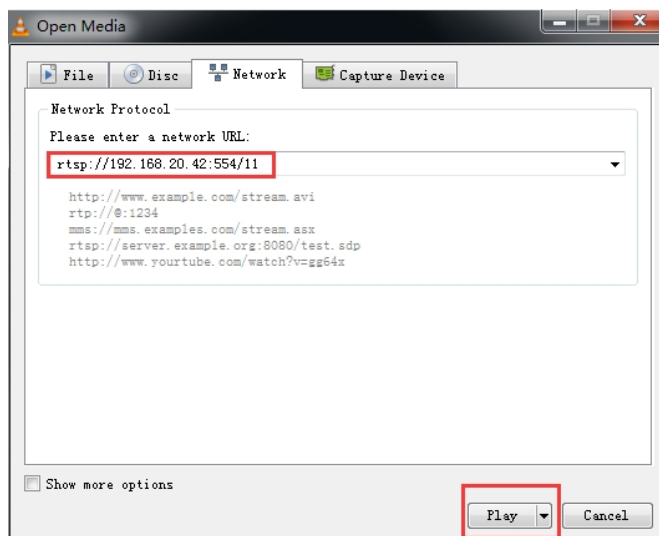

Et cliquer sur Play.