

Manuel Utilisateur de “Monitor Client” (logiciel pour PC)

(Approprié pour les utilisateurs ayant plus qu'une caméra, il permet de voir un maxime de 10 caméras simultanément)


1. Comment télécharger “Monitor Client”

Rendez vous sur notre sit internet, via le lien: <http://www.sv3c.com/cd>, cliquer sur “PC Software” pour télécharger le logiciel.


(**Note:** Veuillez ne pas installer “Monitor Client” sur le disque C mais plutot sur D ou autre. Non compatible avec les systèmes Macintosh)

2. Comment ajouter des caméras


Ouvrir Monitor Client comme ci-dessous et cliquer sur “Add Camera” (ajout caméra)

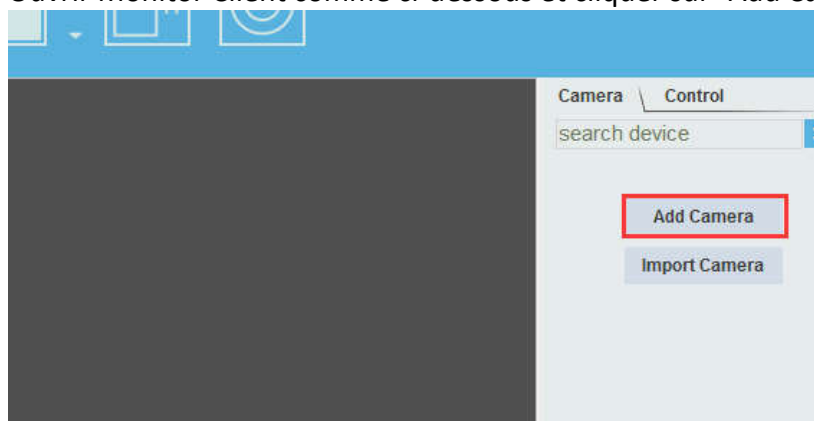


Quand la boîte de dialogue ci-dessous apparait, Sélctionner votre caméra. Puis rentrez le nom et le mot de passe de la caméra et cliquer sur ok. La caméra est ajoutée.

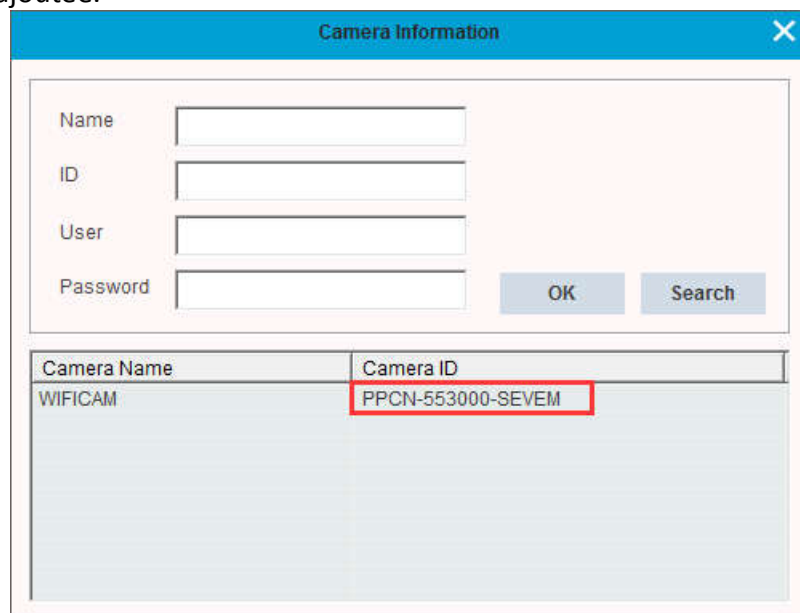


3. Ajouter des caméras

Cliquer sur l'icone  pour ajouter d'autres caméras.

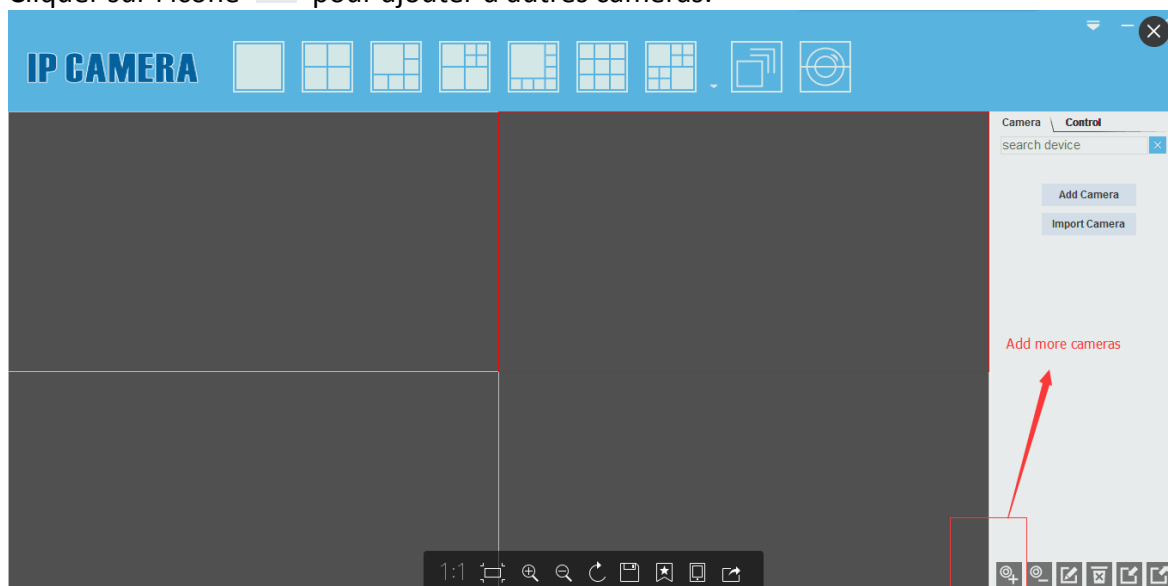

4. Instructions rapides sur les autres fonctions de Monitor Client Camera (menu caméra)

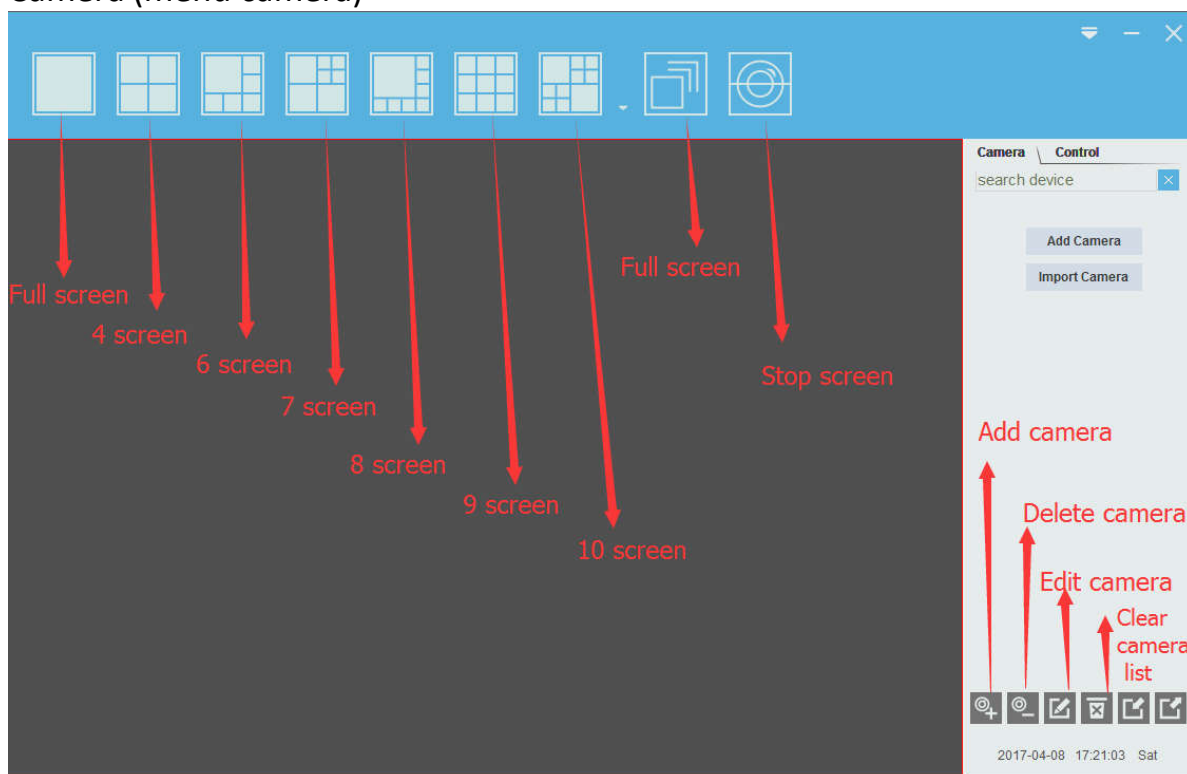

Traductions de Gauche à Droite

Plein Ecran

4 écrans


5 écrans

6, 7, 8, 9, 10 écrans

Plein écran

Pas d'écrans

5. Menu Control

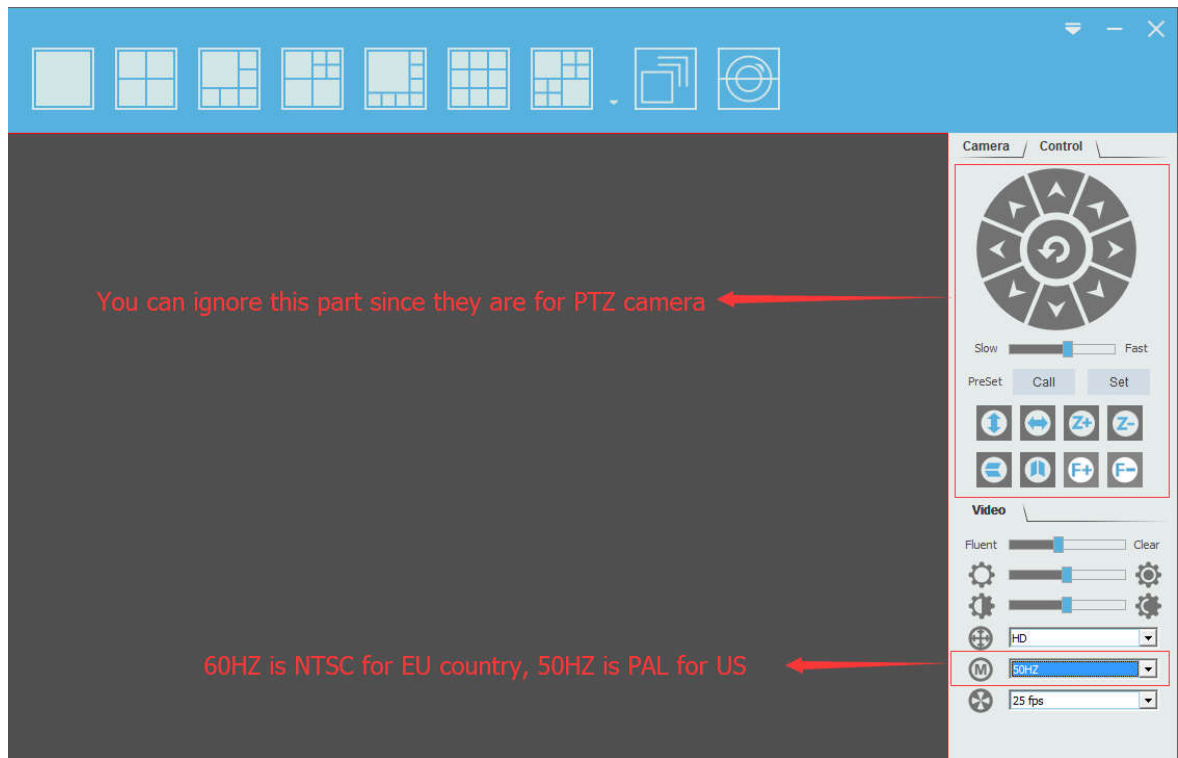

1. Vous pouvez ignorer ce réglage qui ne concerne que les caméras PZT
2. 60 Hz convient au standard NTSC (Europe), 50 Hz est pour le standard PAL (USA)