

# Manuel IPC360




## 1. Télécharger l'application et créer un compte

- (1) Rechercher l'application "IPC360" depuis l'App Store pour Iphone ou depuis Google Play pour Android, ou bien scanner le QR code ci-dessous.



IPC360

- (2) Choisissez le pays désiré puis utilisez votre adresse de messagerie pour vous identifier.
- (3) Cliquer "Obtain" pour recevoir le code de vérification par email puis saisissez ce code pour terminer l'enregistrement. (Si vous ne recevez pas l'email contenant le code de vérification, vérifiez votre dossier « Courrier indésirable»)

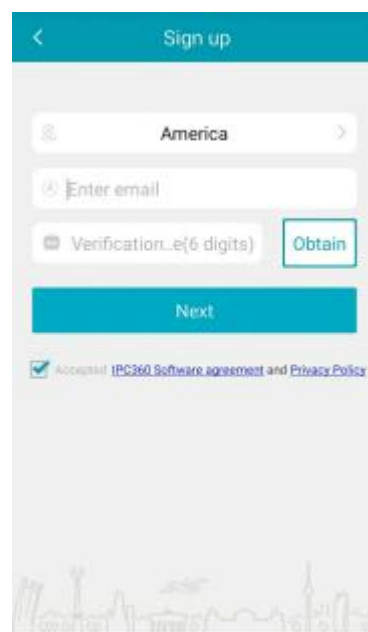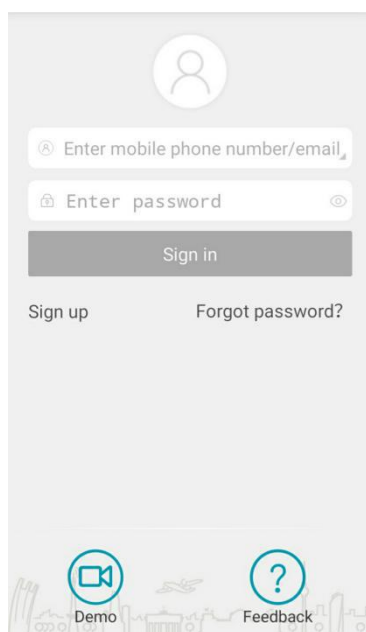


## 2. Ajouter une caméra (support réseau Wifi 2.4G uniquement)

Allumer la caméra et laissez-la sur le même réseau Wifi que celui de votre téléphone.


Choisissez le mode d'ajout qui vous convient (connexion filaire ou sans fil comme décrit ci-dessous)

### 2.1 Connexion sans fil — Connexion via Wi-Fi

① Toucher le “+” pour ajouter une caméra et choisissez l’option « wireless mode », cliquer sur « next » ; Quand vous entendez le son “Di-Di”, tapez sur “next” pour configurer le Wi-Fi et saisir le mot de passe.

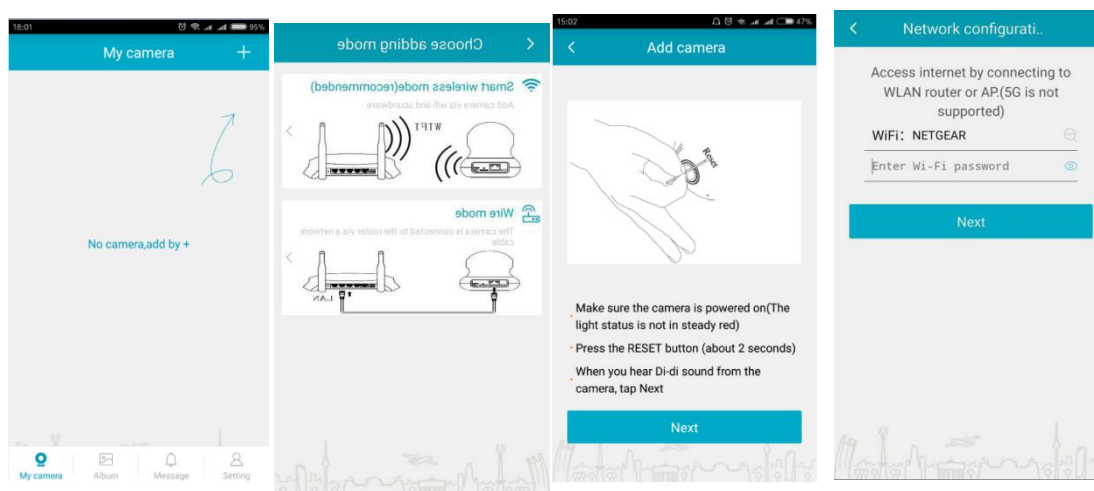


③ Choisissez le pays correct (normalement auto-sélectionné par l’application) puis tapez « next ». Activez le son du téléphone and approchez le téléphone de la caméra Jusqu’à ce que vous entendiez le son « Ding-dong ».

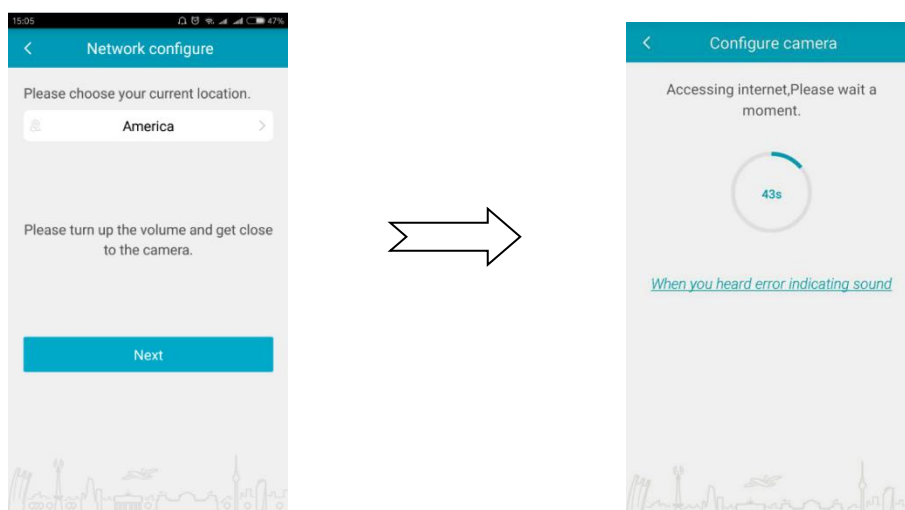

⑤ Attendez une seconde, jusqu'à entendre le message "Camera ready" puis donnez un nom à votre caméra (dans la zone « name your camera ». N'utilisez ni accents ni caractères spéciaux ni symboles.

Votre caméra est maintenant ajoutée.

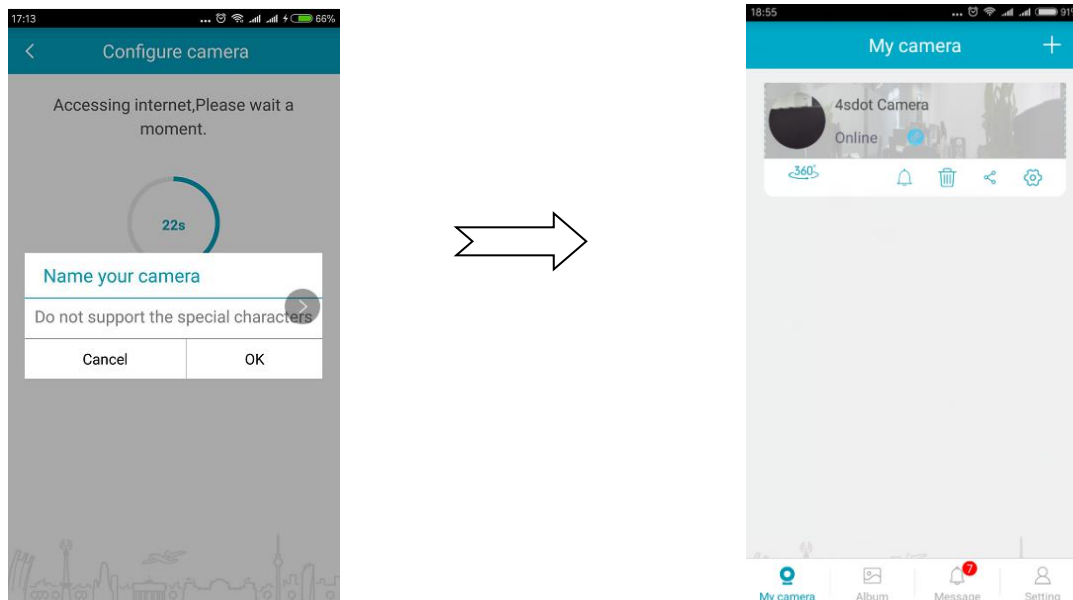

En cas d'erreur de connexion, veuillez réinitialiser votre caméra et l'éteindre, puis essayez à nouveau.



Attention : le nom du réseau wifi ne peut pas inclure de caractères spéciaux tels que %#\$@\_+ et l'espace.

Le mot de passe Wi-Fi doit comprendre entre 8 et 19 caractères (Ne supporte que les chiffres et les lettres).




## 2.2 Mode Filaire—Connexion via un câble Ethernet

( Disponible uniquement pour les modèles avec interface Ethernet )


- 1 Choisissez « wire mode » et utilisez un câble Ethernet pour connecter la caméra à votre routeur/box.

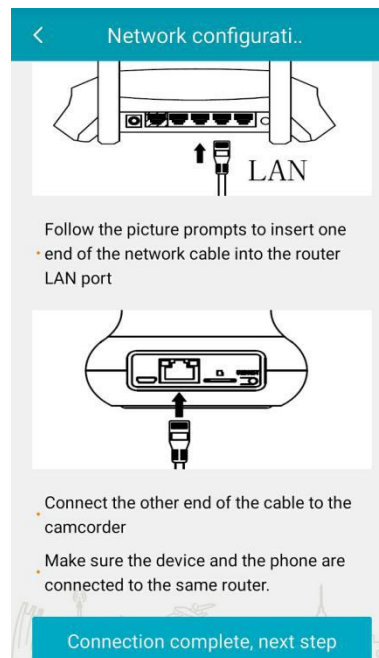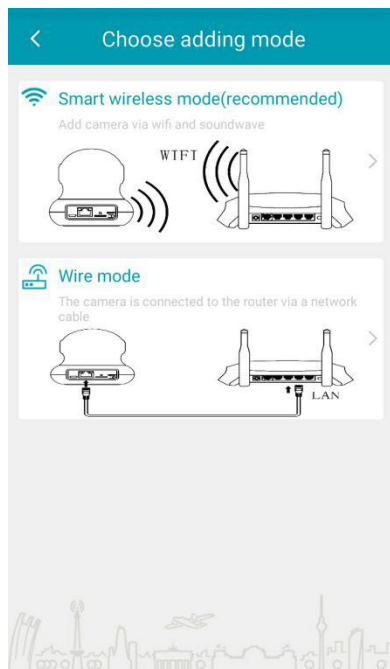

- 2 Cliquez sur l'adresse mac détectée puis cliquer sur "add the device" (ajouter l'appareil). Vous devriez alors entendre un son "Dingdong" puis le message vocal "camera ready". Vous devez aussi voir maintenant une Led verte s'allumer, et une boîte de dialogue apparait dans l'application. Il ne reste plus qu'à saisir le nom de la caméra (pas d'accents ni de caractères spéciaux) puis cliquer sur OK.

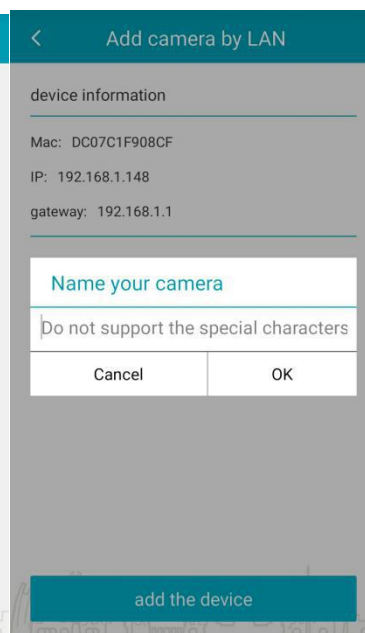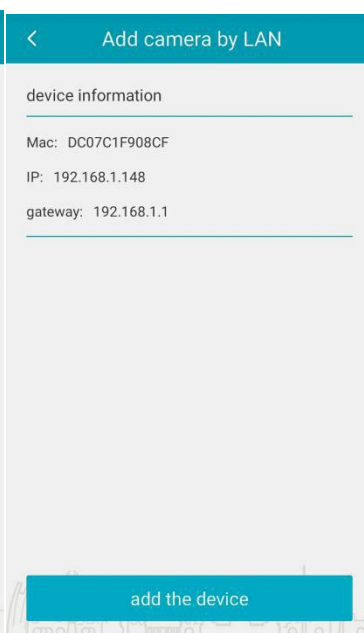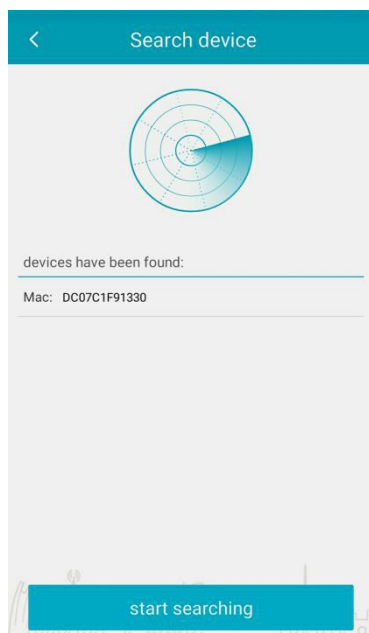

### 3. Illustration de l'application

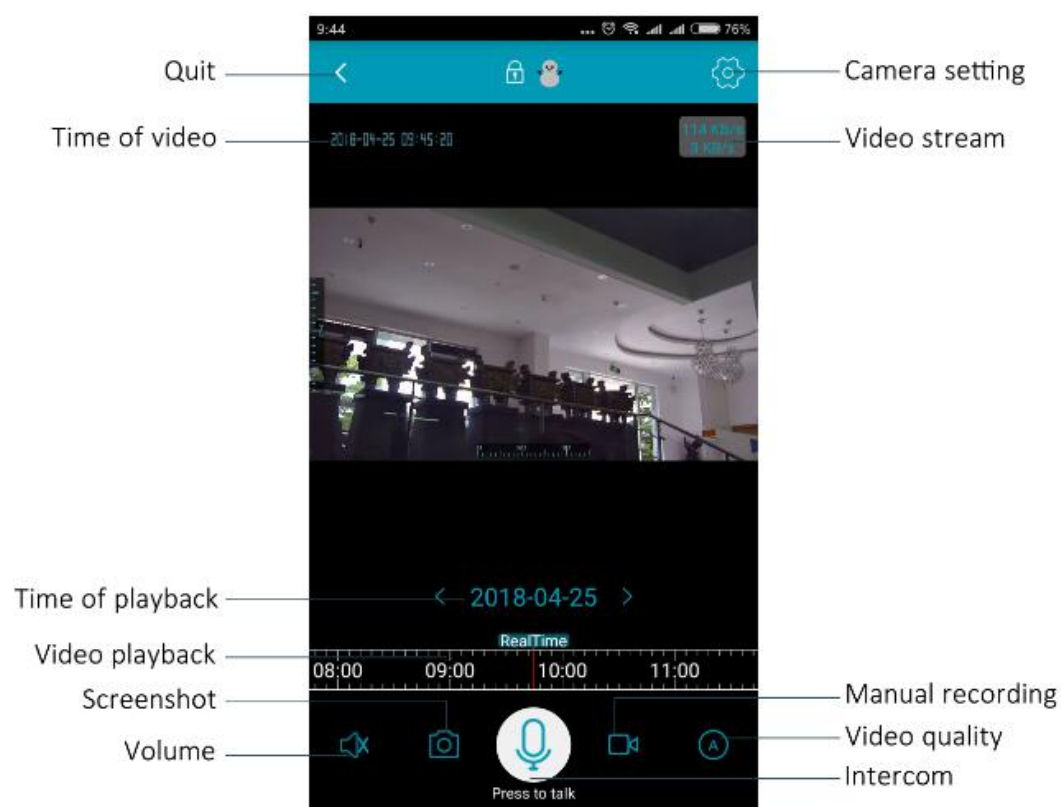

Quit : quitter

Time of vidéo : date et heure de la vidéo

Time of playback : date et heure du playback

Camera Setting : paramètres de la caméra

Screenshot : copie d'écran


Intercom : mode communication (micro) : presser pour parler

Video Stream : Paramètres flux vidéo

Manual Recording : enregistrement manuel

Video quality : qualité de la vidéo

Volume : Volume

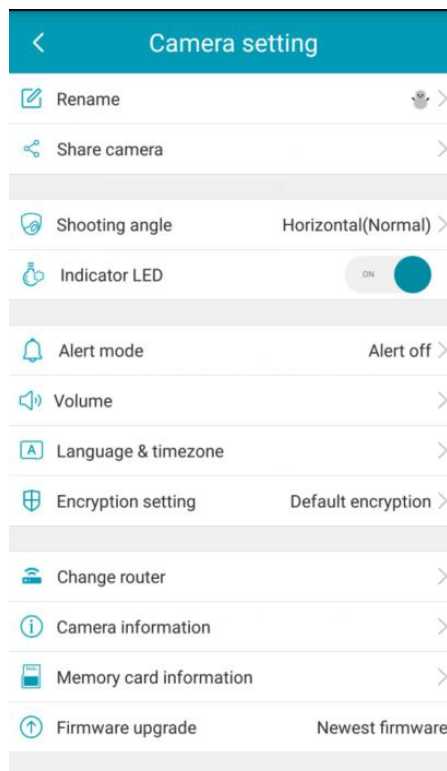

**Rename: (renommer)** changer le nom de la caméra

**Share camera: (partager la caméra)** Partager la caméra avec un maximum de 5 autres comptes.

**Shooting angle: (angle de vue)** : horizontal (normal) ou vertical

**Indicator LED: (Indicateur Led)** allumer ou éteindre la Led de fonctionnement

**Alert mode: (Mode alert)** Une carte SD (à ajouter) est obligatoire pour configurer ce mode

**Volume:** Ajustement du volume de l'intercom, de la caméra et du micro

**Languages & timezone: (langue et fuseau horaire)** Choisissez le fuseau horaire. La langue est automatiquement réglée en fonction de la langue du téléphone.

**Encryption settings: (paramètres d'encryptage)** Régler les paramètres de cryptage.

**Change router: (changer de routeur)** Réinitialisez la caméra si vous changez de routeur ou de réseau mobile, et procéder à nouveau à l'ajout de la caméra.

**Camera information: (Informations caméra)** informations détaillées à propos de la caméra

**Memory card information: (Informations carte mémoire)** ce menu permet de vérifier et de formater la carte SD.