

Explications détaillées des principales fonctionnalités de l'IPC360

Content

- 1, Insérer une carte SD
- 2, Réglages des alertes
- 3, Playback vidéos
- 4, Vision panoramique
- 5, Partage de caméra
- 6, Cryptage vidéo
- 7, Langue de l'application
- 8, Mise à jour du firmware

1, Insérer une carte SD ---- Les vidéos en mode Enregistrement continu seront automatiquement sauvées sur la carte SD

Compatible avec carte micro SD ou carte TF, jusqu'à 64 GB.

Il est fortement conseillé d'utiliser des cartes SD à haute vitesse (classe 10 ou supérieure) et de formater la carte dans l'application après insertion.

Pour réinitialiser la caméra, veuillez appuyer sur le bouton Reset pendant 3 secondes, jusqu'à entendre un double bip ; ceci signifie que la caméra a été correctement remise à jour et en attente de connexion.

Le schéma ci-dessous présente le bouton Reset et l'emplacement de la carte SD.

ATTENTION : Veuillez toujours **ETEINDRE** la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte SD ; ne pas suivre cette procédure peut entraîner des dommages à la caméra ou à la carte SD.



NOTE : La carte SD n'est pas incluse avec la caméra.

2, Réglage des alertes



Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour activer la fonctionnalité de détection de mouvement.

Ceci permet de recevoir des notifications avec une phot instantanée et un clip vidéo correspondant à l'enregistrement.

Note : La présence d'une carte SD est obligatoire pour utiliser et régler la fonction Alerte (détection de mouvement). Si une carte SD n'est pas présente, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.



① Aller dans le menu Message puis cliquer sur l'icône "⚙️"

② Appuyer sur « Alert on»

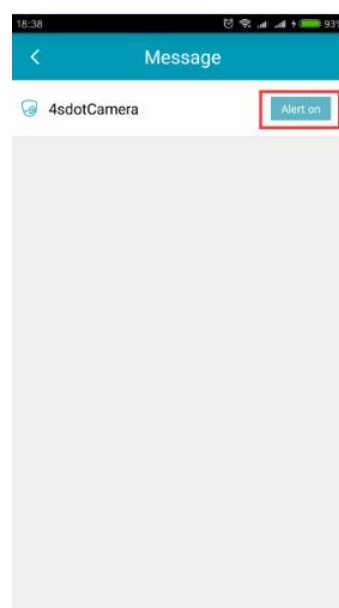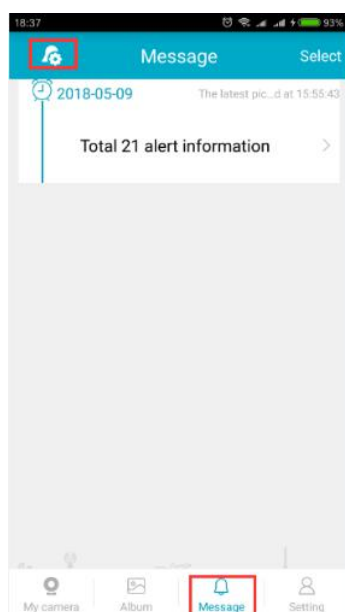

③ Mettre "Motion Detection" sur on


④ Sélectionnez la plage horaire et cliquer sur « Finish »

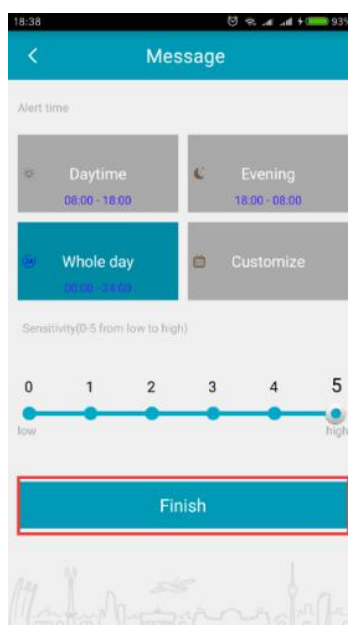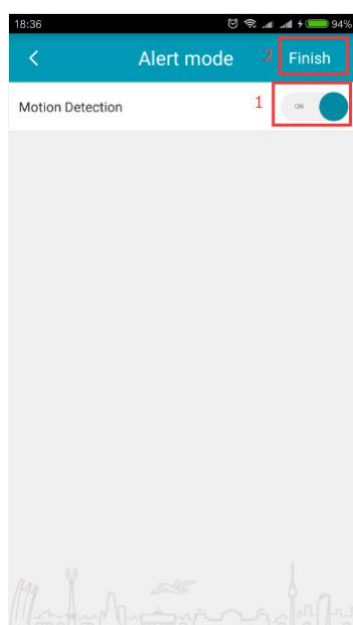

3, Playback Vidéo

Quand une carte SD est insérée, l'application est capable de rejouer une vidéo enregistrée.

Aller sur la page de visionnage en direct. Choisissez la date de la vidéo (encadré jaune sur l'image ci-dessous) “< 2018-04-25 >”, puis faites défiler la ligne horaire “15:00 16:00”. Les plages contenant des vidéos enregistrées s'affichent en bleu. Si aucune zone bleue n'est visible, enlever la carte SD et insérer là à nouveau (la caméra doit être éteinte pour ces opérations).

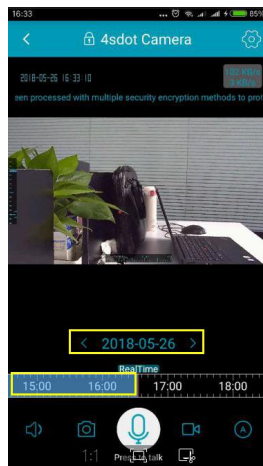


4, Vision Panoramique

Permet d'obtenir une vue panoramique de l'environnement de la caméra.


Cliquer sur l'icône « rotation à 360° » (voir image de gauche), puis taper sur « Try Now ».


Ceci va déclencher la prise de 15 photos et créer une image panoramique.

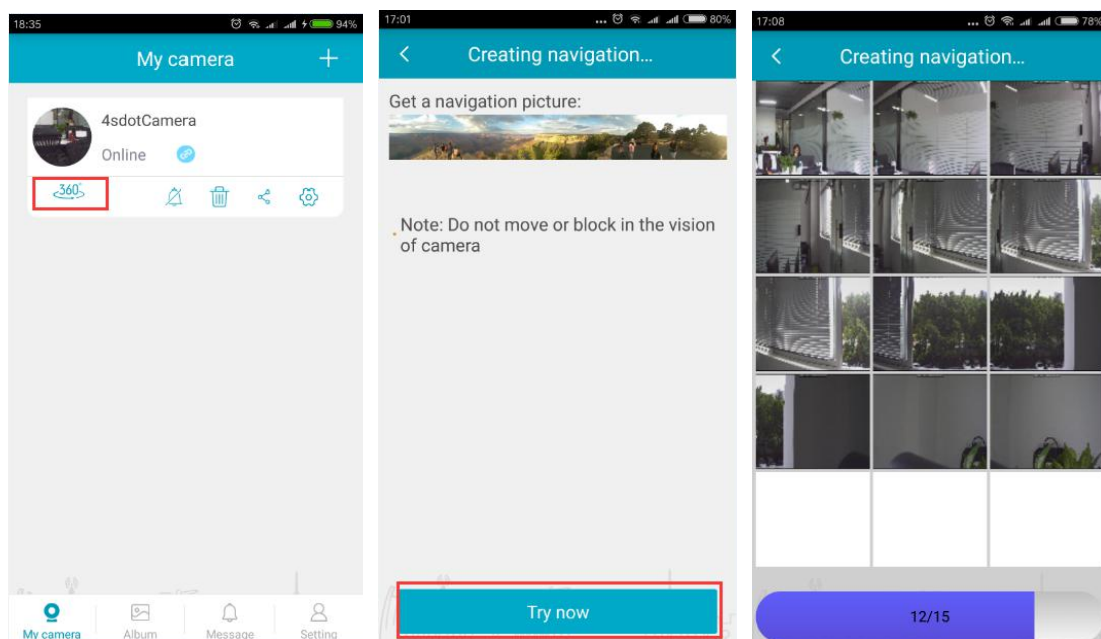


5, Partage caméra

Il est possible de partager la caméra avec un maximum de 5 comptes « invité ». Les comptes « invité » peuvent regarder les vidéos en direct et utiliser la fonction audio (écouter/parler). Mais ils ne peuvent pas accéder à la page de réglage de la caméra.

Cliquer sur “” puis “+” pour ajouter le compte avec qui vous souhaitez partager puis cliquer sur « ok » pour terminer.

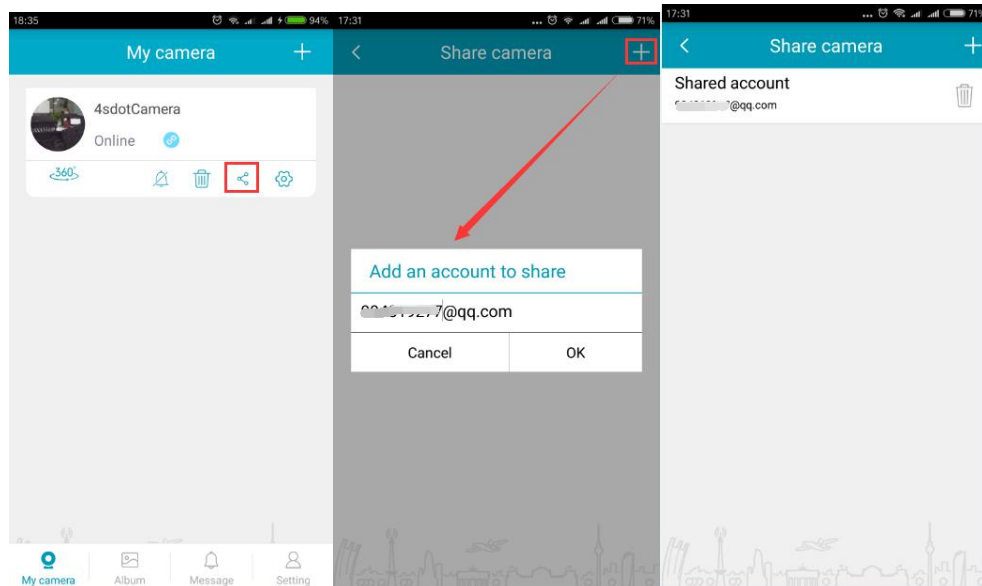

Pour supprimer un partage, taper sur l'icone corbeille à droite du compte. Cliquer OK dans la boite de dialogue pour confirmer la suppression du partage ou sur Cancel pour annuler l'opération.

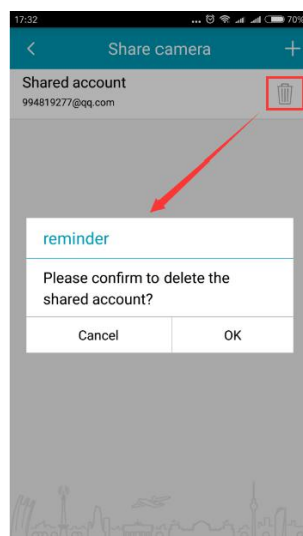


6, Cryptage vidéo

Il est possible de crypter les vidéos, ce qui nécessitera l'utilisation d'un mot de passe pour accéder aux vidéos enregistrées.


Aller sur la page « camera setting », choisir « encryption », puis « Custom encryption » puis enfin « Modify ».

Cliquer alors sur « OK » pour définir le mot de passe.

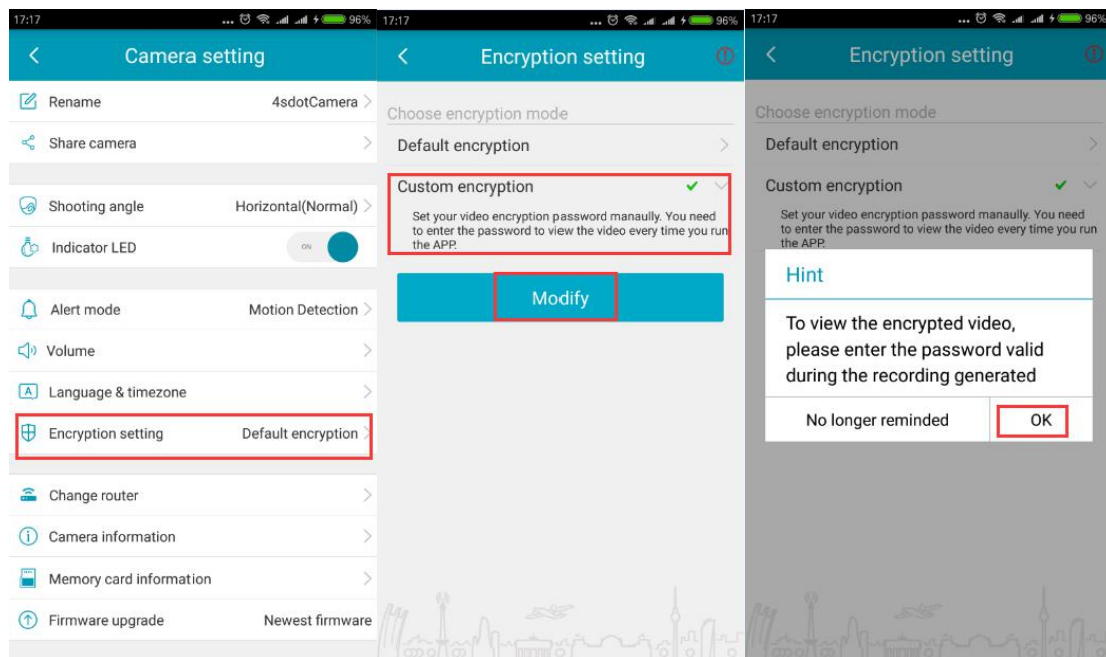


Entrer un mot de passe de votre choix (de 6 à 18 lettres et/ou chiffres), confirmer le mot de passe.

Une fois ceci fait, vous devrez entrer ce mot de passe à chaque fois que vous entrerez dans l'application pour visionner une vidéo.

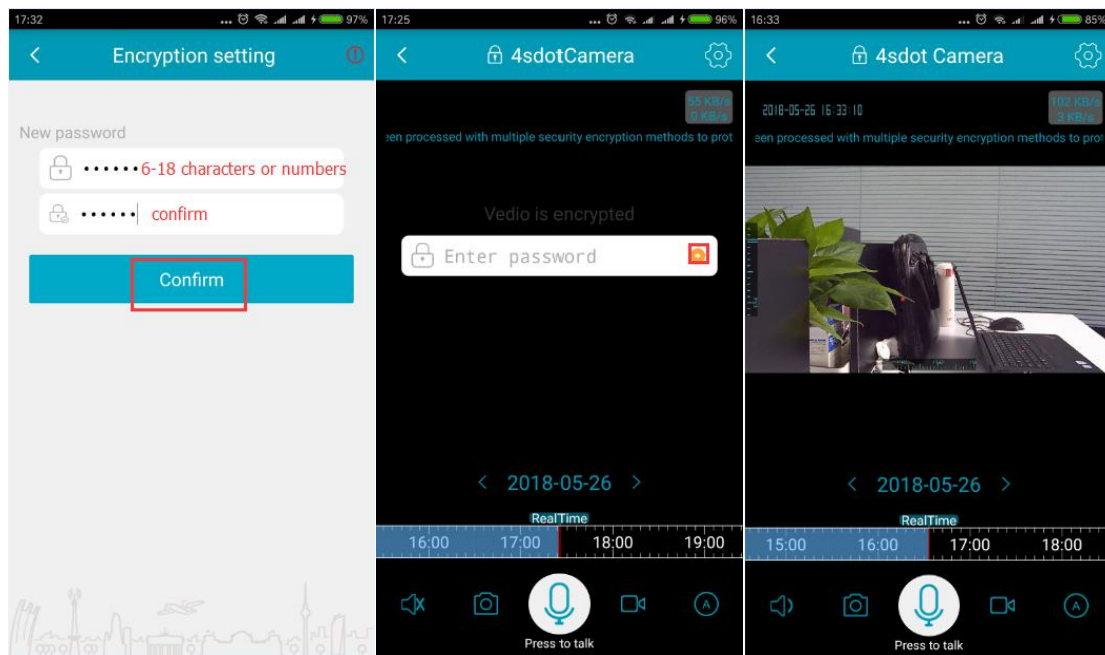

Si vous désirez annuler le cryptage et l'obligation de saisir un mot de passe, retournez dans la menu « encryption Setting » et choisissez « Default encryption », puis cliquer « Confirm ».

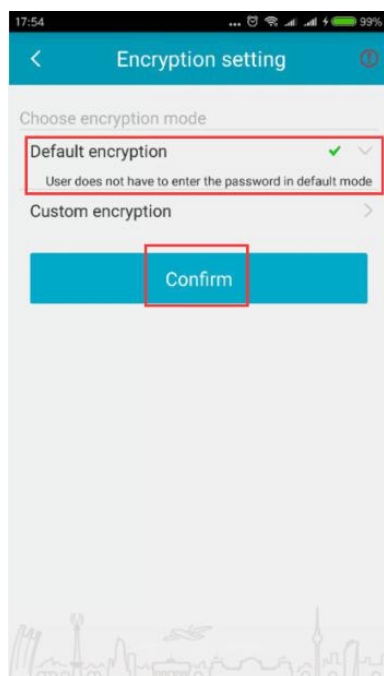


7, Langue de l'Application

L'application IPC360 reconnaît automatiquement la langue utilisée sur le téléphone et utilise la même. Si vous désirez changer la langue de l'application, il faut changer la langue système du téléphone.

Pour changer la langue employée sur les images vidéos de la caméra, rendez vous dans la section « Language & Timezone » du menu Camera Setting et choisissez la langue désirée.

Langues supportées : Anglais, Chinois, Japonais et Portugais).

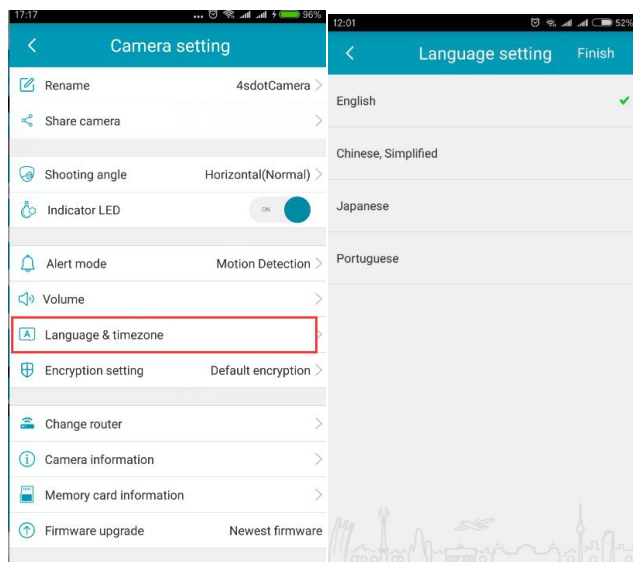

8, Mise à jour du firmware

Le firmware (le logiciel interne) de la caméra peut être mis à jour via une connexion réseau.

Nous suggérons si cela est possible de mettre à jour le firmware quand la caméra est connectée au réseau par câble car la connexion est alors plus stable. Il est possible de procéder à la mise à jour avec une connexion wifi, mais assurez vous alors que la connexion est stable.

Pendant la mise à jour du firmware, il est impératif que la caméra reste alimentée et connectée au réseau. Une coupure de courant ou de réseau peut entraîner une panne de la caméra.

